




PW 1 - podcięcie łazienkowe proste

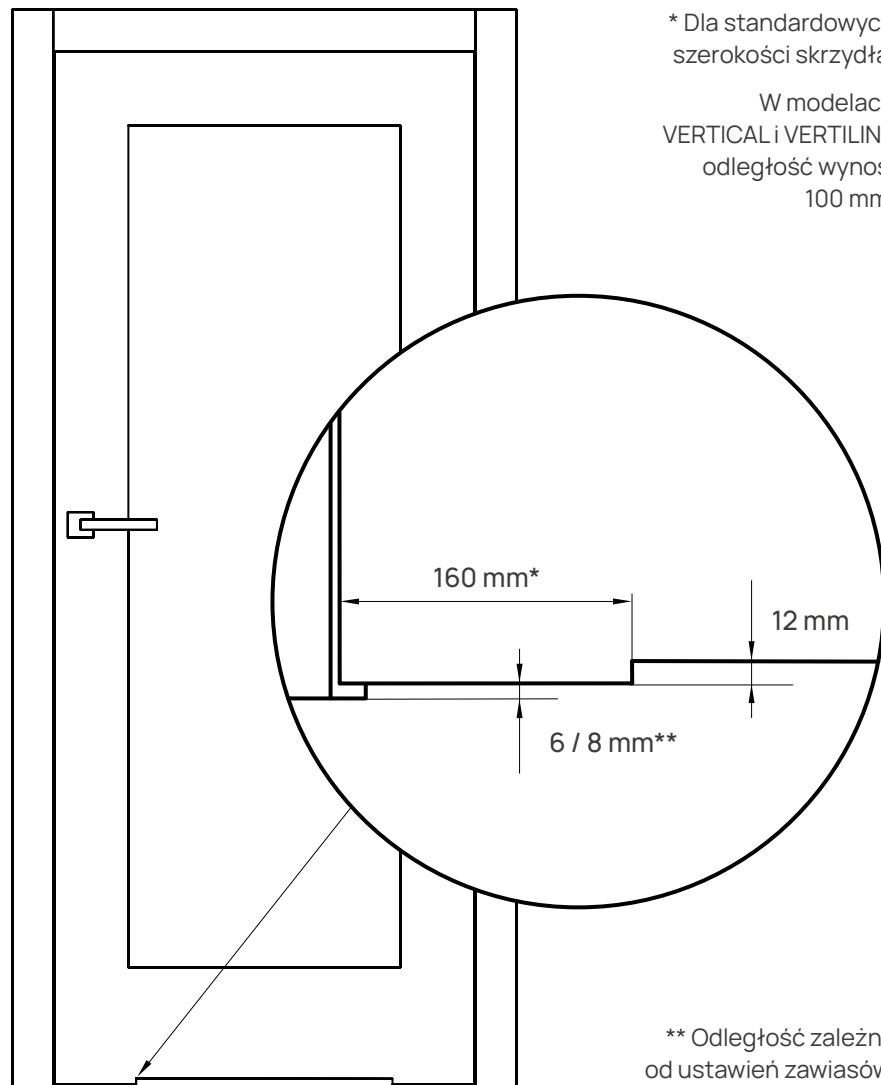

PW 2 - podcięcie łazienkowe zaokrąglone

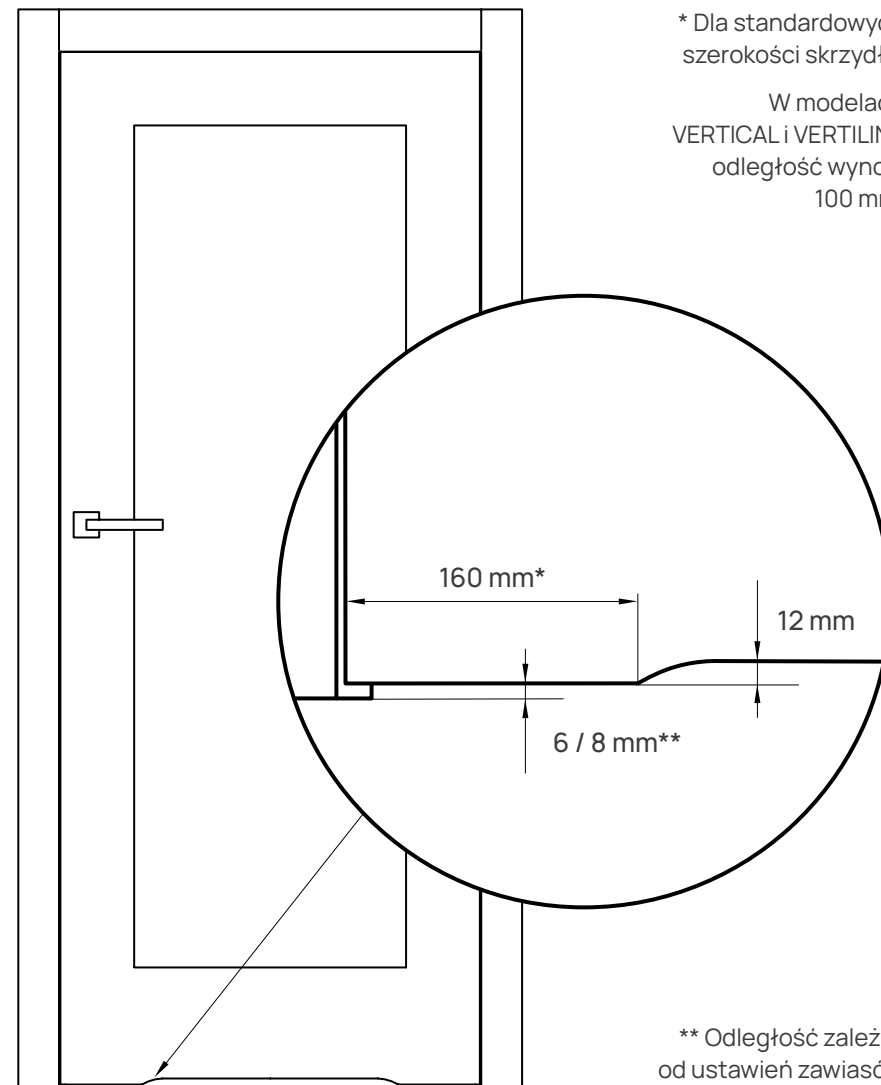

PW 3 - skrót „rekuperacyjny” (szczelina)

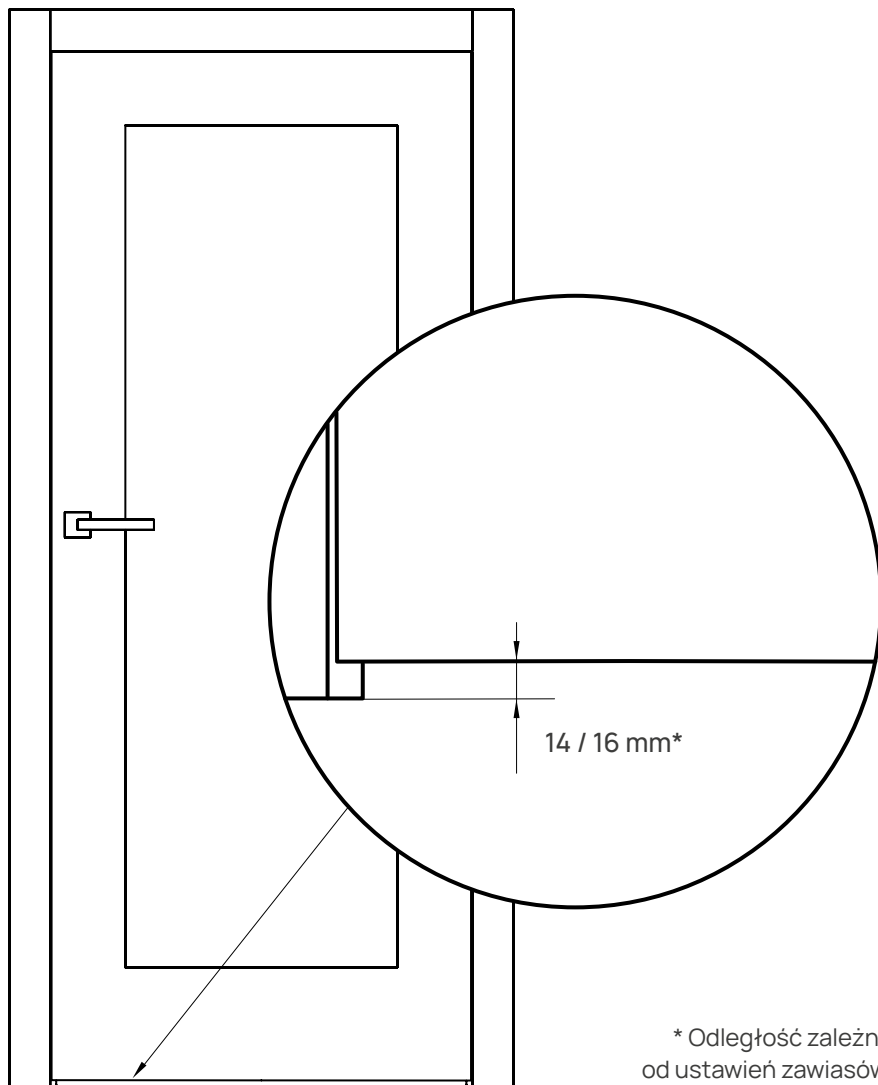

Tuleje wentylacyjne, stal nierdzewna

